



RL34E*	RL40E*
RL34S*	RL40S*
RL34H*	RL40H*
RL37H*	RL40W*
RL34L*	RL40Z*
RL37L*	RL40L*
	RL40P*

Hladnjak

Priručnik za korisnike

Samostojeći uređaj

Croatia

Zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji Samsungovoga proizvoda.
Kako biste dobili kompletnu uslugu, registrirajte svoj
proizvod na

www.samsung.com/global/register.

条形码

DA68-02440L-8

SAMSUNG

Značajke novoga hladnjaka

GLAVNE ZNAČAJKE NOVOGA HLADNJAKA

Samsungov hladnjak ima inovativne značajke spremanja i energetske učinkovitosti.

- **Neizravno hlađenje bez zamrzavanja**

Hladnjak osigurava neizravno hlađenje bez zamrzavanja svojom funkcijom automatskoga odmrzavanja i ravnomjernu raspodjelu temperature u odjeljcima.

- **Dvojna petlja**

(RL40E*,RL40H*,RL40Z*,RL40P*,RL34E*,RL34H*,RL37H*)

Temperature u hladnjaku i zamrzivaču mogu se odvojeno prikazivati i nadzirati.

- **Otvaranje vrata ulijevo/udesno**

Smjer otvaranja vrata može se namjestiti u skladu s navikom korisnika.

CE napomena

Ustanovljeno je da je ovaj proizvod sukladan Direktivi o niskom naponu (2006/95/EZ), Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EZ), Direktivi o ograničavanju opasnih tvari (RoHS) (2011/65/EU), Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1060/2010 i Direktivi o eko-dizajnu (2009/125/EZ) implementiranoj Uredbom (EZ) br. 643/2009 Europske unije (samo za proizvode prodane u europskim zemljama).

**SAMSUNG**

Za jednostavnu buduću referenciju zapišite model i serijski broj.

Broj modela pronaći ćete na lijevoj bočnoj strani hladnjaka.

Broj modela # _____

Serijski broj # _____

Sigurnosne informacije

SIGURNOSNE INFORMACIJE



WARNING • Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i čuvajte ga kao referenciju.



WARNING • Budući da sljedeće radne upute obuhvaćaju različite modele, značajke hladnjaka mogu se malo razlikovati od onih opisanih u ovom priručniku.

UPOTRIJEBLJENI ZNAKOVI OPREZA/UPOZORENJA



WARNING

Označava postojanje opasnosti od smrti ili teške ozljede.



WARNING

Označava opasnost od ozljede osobe ili oštećenja imovine.

DRUGI UPOTRIJEBLJENI ZNAKOVI



Označava nešto što NE smijete učiniti.



Označava nešto što NE smijete rastaviti.



Označava nešto što NE smijete dodirnuti.



Označava nešto čega se morate pridržavati.



Označava da morate izvući strujni utikač iz utičnice.



Označava da treba uzemljenje da se spriječi strujni udar.



Preporučujemo da taj znak rješava serviser.

Točno se pridržavajte znakova zato što ti znakovi upozorenja trebaju spriječiti ozljedu vas i drugih osoba.

Kada pročitate ovaj dio, čuvajte ga kao buduću referenciju na odgovarajući način.

- Ovaj hladnjak mora biti na odgovarajućem mjestu u skladu s priručnikom prije njegove uporabe.
- Upotrebljavajte ovaj uređaj samo u odgovarajuću svrhu prema opisu u ovom priručniku.
- Izričito preporučujemo da servis obavlja kvalificirana osoba. Kao rashladno sredstvo može se upotrijebiti R600a ili R134a. Provjerite naljepnicu na kompresoru na stražnjem dijelu uređaja i naljepnicu s podacima unutar hladnjaka da provjerite koje se rashladno sredstvo upotrebljava za hladnjak.



- Ako je rashladno sredstvo R600a, taj je plin prirodni plin i vrlo ekološki, ali je zapaljiv. Pri transportu i postavljanju uređaja trebate paziti da se ne oštete dijelovi rashladnoga kruga.
- Prskanje rashladnoga sredstva iz cijevi može izazvati požar ili ozljedu očiju. Ako utvrdite propuštanje, izbjegavajte izravni plamen ili moguće izvore paljenja i nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.

Sigurnosne informacije



WARNING

- Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka u slučaju propuštanja u rashladnom krugu, veličina prostorije u kojoj se treba nalaziti hladnjak ovisi o količini upotrijebljenoga rashladnog sredstva.
- Nikada ne pokrećite uređaj koji pokazuje znakove oštećenja. U slučaju sumnje posavjetujte se s prodavateljem. Prostorija mora imati veličinu od 1 m³ za svakih 8 g rashladnoga sredstva R600a u uređaju.
- Količina rashladnoga sredstva u hladnjaku prikazana je na identifikacijskoj pločici u uređaju.
- Uklonite pakovanje ovoga proizvoda na ekološki način.
- Izvucite strujni utikač iz utičnice prije nego što promijenite unutrašnje svjetlo u hladnjaku. _U protivnome postoji opasnost od strujnoga udara.

ZNAKOVI OZBILJNOGA UPOZORENJA



WARNING

- Ne postavljajte hladnjak na vlažno mjesto ili na mjesto na kojem može doći u kontakt s vodom.
- Istrošena izolacija električnih dijelova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne postavljajte hladnjak na izravno Sunčevo svjetlo i ne izlažite ga toplini iz pećnice, grijača prostorije ili drugih uređaja.
- Ostavite dovoljno prostora za postavljanje hladnjaka na ravnu površinu. - Ako hladnjak nije poravnat, sustav unutrašnjega hlađenja možda neće raditi ispravno.
- Ne priključujte više uređaja u istu višestruku utičnicu. Hladnjak bi uvijek trebao biti utaknut u svoju strujnu utičnicu napona koji odgovara naponu na pločici s podacima.
 - To osigurava najbolje značajke i sprječava preopterećenje krugova ožičenja u domu koji mogu dovesti do opasnosti od požara zbog pregrijanih žica.
- Nikada ne uklanjajte utičnicu hladnjaka tako da povlačite strujni kabel. Uvijek ga čvrsto obuhvatite i izvucite izravno iz utičnice.
 - Oštećenje kabela može izazvati kratki spoj, požar i/ili strujni udar.
- Pazite da strujni utikač ne bude zgnječen ili oštećen stražnjim dijelom hladnjaka.
- Ne savijajte pretjerano strujni kabel i ne stavljajte teške predmete na njega.
 - To može dovesti do opasnosti od požara.
- Proizvođač ili serviser treba odmah popraviti ili zamijeniti strujni kabel ako se on istroši ili ošteti.
- Ne upotrebljavajte kabel koji pokazuje znakove napuknuća ili oštećenje zbog abrazije uzduž kabela ili na njegovom kraju. Proizvođač ili serviser treba odmah zamijeniti strujni kabel ako se on ošteti.
- Kada pomičete hladnjak, pazite da ne pregazite ili oštetite strujni kabel.
- Ne umećite strujni utikač mokrim rukama.
- Izvucite utikač hladnjaka prije čišćenja i popravaka.
- Ne upotrebljavajte mokru ili vlažnu krpu za čišćenje utikača.
- Uklonite stranu tvar ili prašinu iz klinova strujnoga kabela.
 - U protivnome postoji opasnost od požara.
- Ako je hladnjak isključen iz napajanja, pričekajte najmanje deset minuta prije nego što ponovno utaknete utikač.
- Ako je zidna utičnica labava, ne umećite strujni utikač.
 - Postoji opasnost od strujnoga udara ili požara.
- Uređaj treba stajati tako da utikač bude pristupačan nakon postavljanja.



- Hladnjak mora biti uzemljen.
 - Morate uzemljiti hladnjak da spriječite propuštanje napajanja ili strujni udar nastao propuštanjem struje iz hladnjaka.



- Nikada ne upotrebljavajte plinske cijevi, telefonske kabele ili druge štapove za potencijal groma kao uzemljenje.
 - Neodgovarajuća uporaba utikača za uzemljenje može izazvati strujni udar.
- Ne rastavljajte i ne popravljajte sami hladnjak.
 - Možete izazvati požar, kvar i/ili ozljedu.
- Ako osjetite lijekove ili dim, odmah izvucite utičnicu i kontaktirajte sa Samsungovim servisnim centrom za elektroniku.
- Pazite da u ventilacijskim otvorima, na poklopcu uređaja ili u ugrađenim konstrukcijama ne bude prepreka.
- Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje ili druge načine ubrzavanja postupka odmrzavanja osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte krug rashladnoga sredstva.
- Ne upotrebljavajte električne uređaje u odjeljcima za spremanje hrane u uređaju ako ih nije preporučio proizvođač.
- Uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nemaju iskustva i znanja, osim ako ih pri radu s uređajem nadzire ili upućuje osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako se ona ne bi igrala s uređajem.
- Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Ne dopustite da se djeca vješaju na vrata. Ako to ne učinite, može doći do teške ozljede.
- Ne dodirujte mokrim rukama unutrašnjost stijenki zamrzivača ili proizvode spremljene u zamrzivaču.
 - Možete dobiti ozeblina.
- Ako hladnjak nećete upotrebljavati dulje vrijeme, izvucite utikač.
 - Trošenje izolacije može izazvati požar.
- Ne stavljajte predmete na vrh uređaja.
 - Kada otvorite ili zatvorite vrata, predmeti mogu pasti i izazvati ozljedu i/ili oštećenje imovine.
- Ne dirajte kompresor, dok hladnjak radi.

ZNAKOVI OPREZA



CAUTION

- Ovaj proizvod namijenjen je samo spremanju hrane u domaćinstvu.
- Trebate se pridržavati preporučenoga vremena spremanja proizvođača. Pogledajte odgovarajuće upute.
- Boce trebaju stajati čvrsto jedna uz drugu da ne ispadnu.
- Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u odjeljak za zamrzavanje.
- Nemojte prepuniti hladnjak hranom.
 - Kada otvorite vrata, predmet može pasti i izazvati ozljedu ili oštećenje imovine.
- Ne stavljajte boce ili staklene spremnike u zamrzivač.
 - Kada se sadržaj zamrzne, staklo može puknuti i izazvati ozljedu.
- Ne raspršujte zapaljivi plin u blizini hladnjaka.
 - Postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Nemojte izravno raspršivati vodu u unutar ili izvan hladnjaka.
 - Postoji opasnost od strujnoga udara ili požara.

Sigurnosne informacije

- Ne spremajte hlapljive ili zapaljive tvari u hladnjak.
 - Spremanje benzena, razrjeđivača, alkohola, etera, tekućega plina i drugih sličnih proizvoda može izazvati eksploziju.
- Nemojte ponovno zamrzavati potpuno otopljenu hranu.
- Ne čuvajte lijekove, znanstvene materijale ili proizvode osjetljive na temperaturu u hladnjaku.
 - Ne smijete u hladnjak spremati proizvode koji zahtijevaju strogi nadzor temperature.
- Ne stavljate na hladnjak spremnik napunjen vodom.
 - Ako se voda prolije, postoji opasnost od strujnoga udara ili požara.

ZNAKOVI OPREZA PRI ČIŠĆENJU

- Ne stavljajte ruke u donji dio ispod uređaja.
 - Oštri rubovi mogu izazvati ozljede.
- Nikada ne stavljajte prste ili druge predmete na otvor spremnika.
 - Može doći do ozljede ili oštećenja imovine.
- Ako je hladnjak isključen iz napajanja, pričekajte najmanje pet minuta prije nego što ponovno utaknete utikač.

ZNAKOVI UPOZORENJA PRI ODLAGANJU

- Kada odlažete ovaj hladnjak ili druge hladnjake, uklonite vrata/brtve vrata i kvaku na vratima tako da mala djeca ili životinje ne mogu zaglaviti unutra.
- Ostavite police na njihovom mjestu tako da se djeca ne mogu jednostavno popeti u njih. Upotrebljava se rashladno sredstvo R600a ili R134a. Provjerite naljepnicu na kompresoru na stražnjem dijelu uređaja ili naljepnicu s podacima unutar hladnjaka da provjerite koje se rashladno sredstvo upotrebljava u hladnjaku. Ako proizvod sadržava zapaljivi plin (rashladno sredstvo R600a), kontaktirajte s lokalnim vlastima za podatke o sigurnom odlaganju toga proizvoda.
- Ciklopentan se upotrebljava kao pogonski plin za izolaciju. Takvi plinovi u izolacijskom materijalu mogu zahtijevati poseban postupak odlaganja. Kontaktirajte s lokalnim vlastima za podatke o ekološkom odlaganju toga proizvoda. Pazite da cijevi na stražnjem dijelu uređaja ne budu oštećene prije odlaganja. Cijevi trebaju napuknuti na otvorenom prostoru.



U slučaju gubitka napajanja nazovite lokalni ured tvrtke koja osigurava struju i pitajte koliko će dugo potrajati takvo stanje. Većina gubitaka napajanja koji potraju jedan ili dva sata neće utjecati na temperaturu u hladnjaku. Međutim, trebate minimizirati broj otvaranja vrata za vrijeme isključenoga napajanja. Ako gubitak napajanja potraje dulje od 24 sata, uklonite svu zamrznutu hranu. U vrata ili poklopaca s bravama i ključevima trebate držati ključeve izvan dohvata djece i ne u blizini hladnjaka kako biste spriječili da se djeca zaključaju iznutra.

Sigurnosne informacije

DODATNI SAVJETI ZA ODGOVARAJUĆU UPORABU



- Ostavite uređaj da stoji 2 sata nakon postavljanja.
- Kako biste postigli najveću učinkovitost proizvoda,
 - Ne postavljajte hranu preblizu ventilacijskih otvora na stražnjem dijelu uređaja zato što to može blokirati cirkulaciju zraka u odjeljku za zamrzavanje.
 - Odgovarajuće upakirajte hranu ili je stavite u zrakonepropusne spremnike prije nego što je stavite u zamrzivač u hladnjaku.
 - Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje do hrane koja je već zamrznuta.
- Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u odjeljak za zamrzavanje.
- Pridržavajte se maksimalnoga vremena spremanja i rokova trajanja zamrznute hrane.
- Ne trebate isključivati hladnjak iz napajanja ako ćete biti odsutni manje od tri tjedna. Međutim, uklonite svu hranu ako ćete biti odsutni tri tjedna ili dulje. Isključite hladnjak iz napajanja, očistite, isperite i osušite ga.
- Ako postoji ključ za hladnjak, trebate držati ključeve izvan dohvata djece i ne u blizini hladnjaka.
- Uređaj možda neće raditi neprestano (mogućnost odmrzavanja ili povećanja temperature u odjeljku za zamrznutu hranu) ako bude produljeno vrijeme ispod raspona temperature za koji je hladnjak konstruiran.
- Ne spremajte hranu koja se lako kvari na niskoj temperaturi, kao npr. banane ili lubenice.
- Postavite ladicu za led na izvorno, odgovarajuće mjesto koje je odredio proizvođač kako biste postigli optimalno stvaranje leda.
- Uređaj se ne zamrzava, što znači da ne trebate ručno odmrzavati uređaj zato što se to obavlja automatski.
- Povećanje temperature za vrijeme odmrzavanja može biti u skladu sa zahtjevima norme ISO. Međutim, ako želite spriječiti nepredviđeni porast temperature zamrznute hrane za vrijeme odmrzavanja uređaja, upakirajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva npr. novinskoga papira.
- Svaki porast temperature zamrznute hrane za vrijeme odmrzavanja može skratiti rok trajanja hrane.

Ne stavljajte u ovaj kućanski aparat eksplozivne materije kao što su limenke aerosola koje sadrže zapaljive potisne plinove.

Ovaj aparat je namijenjen za uporabu u domaćinstvu i za slične primjene kao što su:

- opremanje kuhinjskih prostora u trgovinama, uredima i drugim radnim sredinama;
- za uporabu u seoskim kućama ili sa strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim prostorima;
- za objekte koji pružaju uslugu noćenja s doručkom;
- za catering i slične nemaloprodajne primjene.

sadržaj

KONFIGURIRANJE 09 Postavljanje hladnjaka/zamrzivača

HLADNJAKA 09 Znakovi opreza pri čišćenju

09

UPORABA HLADNJAKA 10 Priprema hladnjaka/zamrzivača

10 Uporaba upravljačkih značajk

13 Spremanje hrane u hladnjak

14 Stvaranje leda

15 Uporaba spremnika za vodu (opcija)

16 Čišćenje spremnika za vodu

17 Zamjena unutrašnjega svjetla

17 Uklanjanje poklopca ladice za povrće
(opcija)

17 Promjena smjera okretanja vrata

22 Pogled u hladnjak/zamrzivač

RJEŠAVANJE PROBLEMA

25

Konfiguriranje hladnjaka

POSTAVLJANJE HLADNJAKA/ZAMRZIVAČA


1. Osigurajte dovoljno prostora i postavite hladnjak/zamrzivač na čvrsti, ravni pod.
 - Ako uređaj nije poravnat, može doći do neuobičajene buke i slaboga hlađenja.
 - Pričekajte najmanje jedan sat prije nego što uključite uređaj u napajanje.
2. Očistite hladnjak/zamrzivač.
 - Vlažnom krpom obrišite i očistite unutrašnji i vanjski dio uređaja.
3. Utaknite utikač hladnjaka/zamrzivača u zidnu utičnicu koji upotrebljava isključivo ovaj uređaj.
 - Uređaj mora biti odgovarajuće uzemljen.
4. Stavite hranu u hladnjak/zamrzivač.
 - Preporučujemo da pustite da se uređaj hladi 2-3 sata prije nego što stavite hranu u njega.

ZNAKOVI OPREZA PRI ČIŠĆENJU

Ako je prednji dio uređaja malo viši od stražnjega, vrata se lakše zatvaraju.


1. Uređaj se nagiba lijevo dolje.

Odvijačem s plosnatom glavom okrećite lijevu nožicu za namještanje u smjeru strelice dok se uređaj ne poravna.

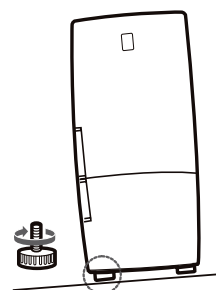



2. Uređaj se nagiba desno dolje.

Odvijačem s plosnatom glavom okrećite desnu nožicu za namještanje u smjeru strelice dok se uređaj ne poravna.

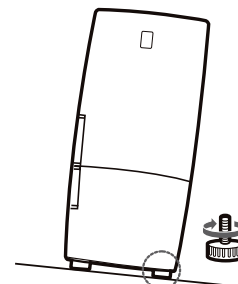

2. Uređaj se nagiba desno dolje.

Odvijačem s plosnatom glavom okrećite desnu nožicu za namještanje u smjeru strelice dok se uređaj ne poravna.

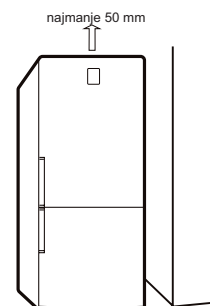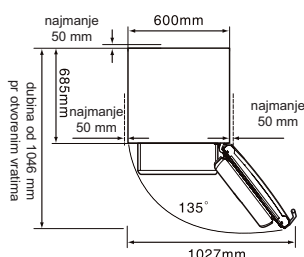

Uporaba hladnjaka

PRIPREMA HLADNJAKA/ZAMRZIVAČA

Da pripremite uređaj za uporabu i provjerite da radi ispravno, poduzmite sljedeće korake.

- Postavite sve police i odjeljke uklonjene za vrijeme transporta u ispravan položaj.
- Očistite hladnjak/zamrzivač i pribor da uklonite prašinu nakupljenu za vrijeme pakiranja i slanja.
- Unutrašnje svjetlo uređaja zasvijetlit će kada se otvore vrata hladnjaka.
- Postavite upravljač za temperaturu na najnižu temperaturu i pustite da hladnjak radi jedan sat. Zamrzivač se treba malo rashladiti i motor treba raditi s blagim šumom.
- Hladnjak/zamrzivač pokreće se kompresorom koji prebacuje na „Rad“ da zadrži unutrašnju temperaturu. U prvih pet minuta nakon prvoga pokretanja on može biti bučan.


To je potpuno normalno i nije kvar.

Stavite hranu kada temperatura u hladnjaku bude dovoljno niska. Nakon pokretanja hladnjaka treba nekoliko sati da se dosegne odgovarajuća temperatura.

- Ako uređaj ne radi ispravno, provjerite napajanje. Ako se problem i dalje pojavljuje, kontaktirajte s prodavateljem.

UPORABA UPRAVLJAČKIH ZNAČAJKI

A: RL40E*,RL40H*,RL40Z*,RL40P*,RL34E*, RL34H*, RL37H*

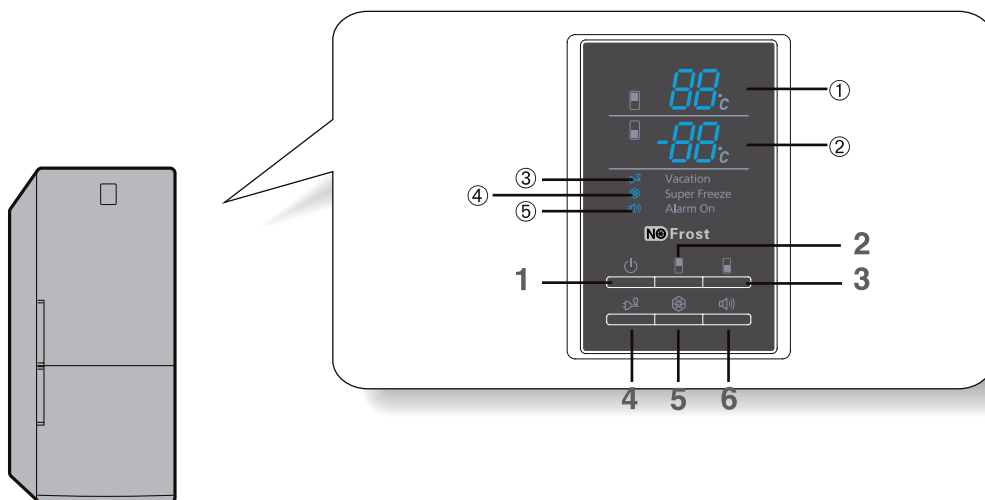

1. Radni gumb

- Ako želite isključiti, pritisćite 3 sekunde.



Ne rastavljajte hladnjak dok je jedinica uključena.

- To može izazvati strujni udar ili druga oštećenja.

2. Gumb za temp. hladnjaka

- Da promijenite temperaturu hladnjaka:
 - Pritisnite gumb REF.TEMP.
 - Prikazuje se trenutna postavka temperature (①).
 - Jedanput ili više puta pritisnite gumb REF.TEMP dok se ne prikaže potrebna temperatura (①).


Temperatura se slijedno mijenja. Nakon +7°C prikaz se vraća na +1°C
 Raspon temperature hladnjaka: +1°C - +7°C.

3. Gumb za temp. zamrzivača

- U normalnom modelu prikazana je temperatura (②) postavka temperature zamrzivača.
- Da promijenite temperaturu zamrzivača:
 - Pritisnite gumb FRE.TEMP.
 - Prikazuje se trenutna postavka temperature (②).
 - Jedanput ili više puta pritisnite gumb FRE.TEMP dok se ne prikaže potrebna temperatura (②).
- Temperatura se slijedno mijenja. Nakon -25°C prikaz se ponovno vraća na -14°C
- Raspon temperature zamrzivača: -14°C - -25°C.

4. Gumb za godišnji odmor


- Ako odlazite na godišnji odmor ili poslovni put ili ne trebate upotrebljavati hladnjak, pritisnite gumb za godišnji odmor.
- Hladnjak se isključuje, ali zamrzivač ostaje uključen.
- Indikator za godišnji odmor (③) ostaje uključen dok radi funkcija za godišnji odmor.

 **CAUTION** - Morate isprazniti hladnjak prije nego što pritisnete gumb za godišnji odmor (③).

-Ne trebate isključivati hladnjak iz napajanja ako ćete biti odsutni manje od tri tjedna. Međutim, uklonite svu hranu ako ćete biti odsutni tri tjedna ili dulje, isključite hladnjak iz napajanja, očistite, isperite i osušite ga.

5. Gumb za super zamrzavanje

- Uključite ili isključite funkciju brzoga zamrzavanja.
- Upotrijebite tu funkciju kada želite brzo zamrznuti hranu.
- Indikator za super zamrzavanje (④) ostaje uključen dok radi funkcija brzoga zamrzavanja.
- Dok je odabrana ta funkcija, uređaj za hlađenje ostaje neprestano uključen i stvara vrlo nisku temperaturu u zamrzivaču.
- Funkcija super zamrzavanja automatski se isključuje. Kada se završi postupak brzoga zamrzavanja, indikator super zamrzavanja (④) isključuje se i zamrzivač se vraća na prethodnu postavku temperature.
- Za otpuštanje funkcije super zamrzavanja, ponovno pritisnite gumb.

 Ako trebate zamrznuti veliku količinu hrane, postavite temperaturu odjeljka zamrzivača na najnižu temperaturu prije nego što uključite gumb super zamrzavanja.

Uporaba hladnjaka


6. Gumb za uključivanje alarma

- Kada pritisnete gumb za uključivanje alarma, on se aktivira i prikazuje (⑤). Alarm se isključuje nakon određenoga vremena kada su vrata hladnjaka otvorena.
- Ako želite isključiti alarm kada je postavljen na uključeno, ponovno pritisnite gumb da otkazete alarm.



- Vrata zamrzivača nemaju funkciju alarma da pokažu da su vrata otvorena ili zatvorena. Ako su već odabrani načini rada super zamrzavanje i godišnji odmor i pritisnete bilo koji drugi gumb, otkazuje se trenutni način rada i odabire se način rada koji odgovara pritisnutom gumbu.
- Zaslon isključen
Deset sekundi nakon što se vrata zatvore ili se na zaslonu prikaže operativni signal, LED lampice na zaslonu bivaju ugašene izuzev ikone koja ukazuje da li su vrata hladnjaka otvorena. To ne znači da je došlo do greške pri radu hladnjaka, odnosno da se isti pokvario. Ukoliko je bilo koji gumb dodirnut ili dođe do otvaranja vrata, LED lampice se uključuju.

B: RL40S*, RL40W*, RL34S*, RL34L*, RL37L*

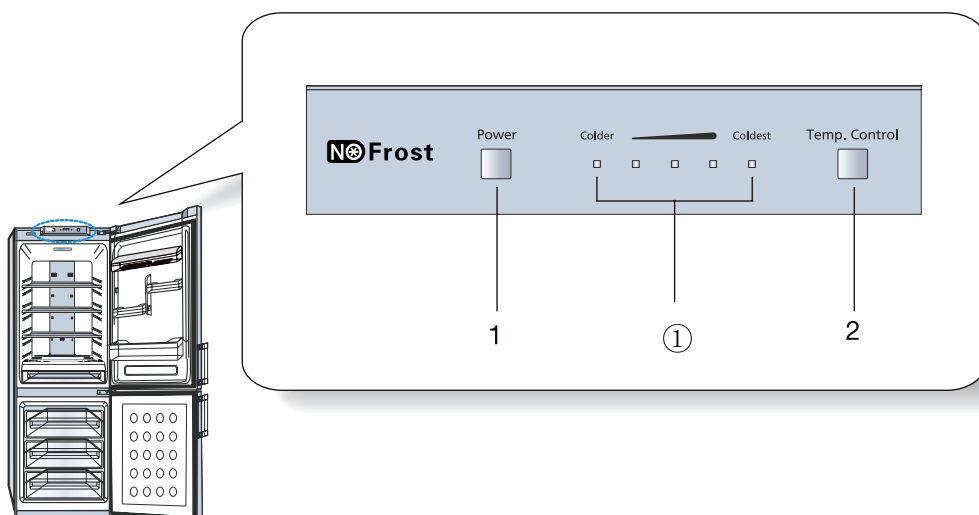

1. Gumb za napajanje

- Ako želite isključiti, pritisćite 3 sekunde.



- Ne rastavljajte hladnjak dok je jedinica uključena.
-To može izazvati strujni udar ili druga oštećenja.

2. Gumb za nadzor temp.

- Pritisnite gumb za nadzor temp. da nadzirete temperaturu hladnjaka.
- U početku se odabire postavka srednje temperature.
Postoji pet postavki temperature koje predstavlja pet indikatorskih svjetala (1).
- Kada su sva svjetla uključena, temperatura je najniža.
- Jedanput ili više puta pritisnite gumb za nadzor temp. dok se ne zada tražena temperatura.
- Temperatura zamrzivača automatski se namješta u skladu s temperaturom hladnjaka.




- Ako trebate zamrznuti veliku količinu hrane, postavite temperaturu odjeljka zamrzivača na najnižu temperaturu 24 sata ranije.

STAVLJANJE HRANE U HLADNJAK ILI ZAMRZIVAČ

Kada stavljate hranu u uređaj, slijedite donje preporuke:

- Pustite da se hrana i piće ohladi prije nego što ih stavite u uređaj.
- Pazite da hrana bude dobro upakirana ili u zrakonepropusnim spremnicima prije nego što je stavite u hladnjak. To će spriječiti dehidraciju, gubitak boje ili okusa hrane i zadržati njezinu svježinu. To će spriječiti i prijenos okusa.
- Nikada ne dopustite da ulje ili mast dođu u kontakt s plastičnim prilagodnicima ili brtvama vrata zato što ti materijali lako postaju porozni.
- Nikada ne stavljajte eksplozivne tvari u uređaj. Čisti alkohol treba postaviti uspravno u čvrsto zatvorene spremnike.

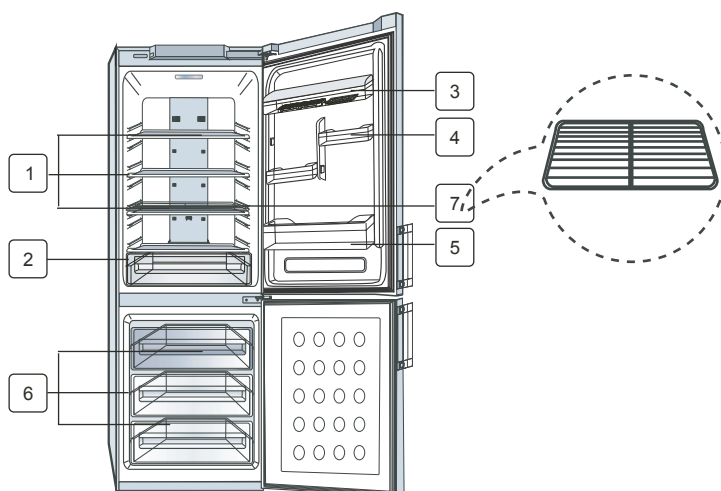

Da postignete najveću energetska učinkovitost proizvoda, ostavite sve police, ladice i košare u njihovom izvornom položaju prema gornjoj slici.

Stavljanje hrane u hladnjak

1 POLICA ORMARIĆA ZA ČUVANJE	<ul style="list-style-type: none"> • Stavite hranu u spremnike za čuvanje i stavite predmete u odgovarajućim intervalima. • Polica za čuvanje je od nelomljivoga prozirnog materijala tako da je možete sigurno upotrebljavati.
2 LADICA ZA POVRĆE	<ul style="list-style-type: none"> • U ovaj odjeljak možete spremati povrće i voće. • Ako trebate više prostora za spremanje voća i povrća, možete ukloniti ladice. • Deklarirana zapremina odjeljka za spremanje svježe hrane izračunava se kada se uklone ladice za svježiju hranu.
3 ŠTITNIK MLIJEČNIH PROIZVODA	<ul style="list-style-type: none"> • Stavite ladicu za jaja u ovaj odjeljak (ladica za jaja upotrebljava se za spremanje jaja). • Spremite mala pakovanja hrane poput mlijeka, jogurta i pića.
4 ŠTITNIK RAZNIH PROIZVODA	<ul style="list-style-type: none"> • Spremite masnu hranu poput maslaca i sira. • Spremite mala pakovanja hrane poput mlijeka, jogurta i pića.
5 ŠTITNIK VELIKIH BOCA	<ul style="list-style-type: none"> • Spremite male boce i kartone (1 l) piva, mlijeka, soka te velike boce i kartone (1,5 l).


Uporaba hladnjaka

Stavljanje hrane u zamrzivač

6 LADICA ZAMRZIVAČA	<ul style="list-style-type: none">• Spremite svježe meso i ribu ili suhu hranu koja je podijeljena u odgovarajuće porcije.• Ne spremajte hranu koja se lako kvari na niskoj temperaturi, kao npr. banane ili lubenice.• Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje do hrane koja je zamrznuta.• Ne stavljajte gazirana ili pjenušava pića u odjeljak za zamrzavanje.
7 REŠETKASTA POLICA ZAMRZIVAČA	<ul style="list-style-type: none">• Dodatna mogućnost. Da bi ste je koristili, uklonite gornju policu zamrzivača.




- Uređaj se ne zamrzava, što znači da ne trebate ručno odmrzavati uređaj zato što se to obavlja automatski.
- Porast temperature za vrijeme odmrzavanja može biti u skladu sa zahtjevima norme ISO. Međutim, ako želite spriječiti nepredviđeni porast temperature zamrznute hrane za vrijeme odmrzavanja uređaja, upakirajte zamrznutu hranu u nekoliko slojeva npr. novinskoga papira.
- Uređaj možda neće raditi neprestano (mogućnost odmrzavanja ili povećanja temperature u odjeljku za zamrznutu hranu) ako bude produljeno vrijeme ispod raspona temperature za koji je hladnjak konstruiran.
- Kako bi osigurali više mjesta, uklonite gornju ladicu zamrzivača. Taj postupak ne utječe na mehanička kao ni na termalna svojstva. Ukoliko je zamrzivač opremljen rešetkastom policom (dodatna mogućnost), postavite policu neposredno iznad srednje ladice nakon što ste uklonili gornju ladicu. Deklarirana zapremina spremnika za zamrznutu hranu se računa kada je ova ladica uklonjena, dok rešetkasta polica zamrzivača ostaje postavljena na odgovarajuće mjesto ukoliko je ista dostavljena (dodatna mogućnost).

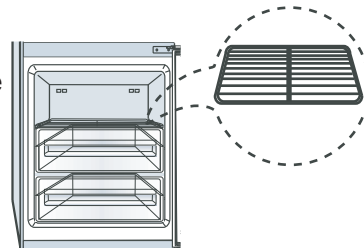

STVARANJE LEDA

1. Ulijte vodu u uređaj za stvaranje leda.
 - Napunite 80% uređaja za stvaranje leda vodom.
2. Stavite uređaj za stvaranje leda u ladicu zamrzivača.
3. Da izvadite kockice leda:
 - Lagano okrećite uređaj za stvaranje leda.

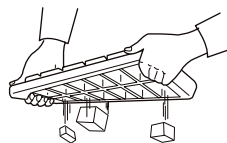

WARNING

Opasnost od eksplozije

- Najhladniji dio hladnjaka je stražnja ploča. To je najbolje mjesto za spremanje delikatesne hrane.
- Staklene boce koje sadržavaju tekućine koje se mogu zamrznuti nikada ne smijete spremati u zamrzivač zato što staklo može eksplodirati kada se sadržaj zamrzne.




Brzo stvaranje leda

- Da brzo stvorite veliku količinu leda, pritisnite gumb „Super zamrzavanje“ da odaberete funkciju brzoga zamrzavanja.

UPORABA SPREMNIKA ZA VODU (OPCIJA)

Spremnikom za vodu jednostavno možete dobiti rashlađenu vodu bez otvaranja vrata hladnjaka. Osim toga, možete uštedjeti više od 30% struje ako smanjite broj otvaranja vrata.

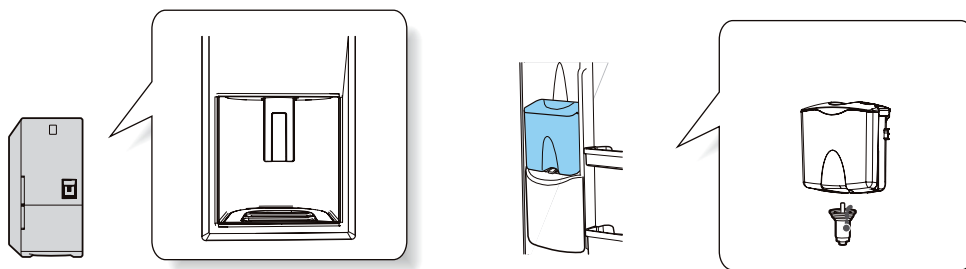

Ako se ne upotrebljava spremnik za vodu, preporučujemo sljedeće:

1. Dobro pričvrstite uređaj za dovod vode u otvor za pričvršćivanje.
- Vrata se neće automatski zatvoriti kada je uređaj za dovod vode dulje vrijeme izvučen zbog propuštanja hladnoće.




Punjenje spremnika za vodu

1. Gurnite okruglu kapicu i pitkom vodom napunite spremnik za vodu.
- Nemojte prepuniti spremnik za vodu (više od 4,2 l). To može izazvati prelijevanje pri otvaranju i zatvaranju vrata.
- Ne ulijevajte vodu koja ima temperaturu veću od 50°C.



2. Gurnite polugu spremnika za vodu sa šalicom.

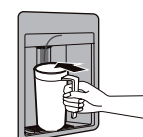

Uporaba hladnjaka

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA VODU

Ladica spremnika


1. Prstima izvucite ladicu.
2. Ispraznite vodu u ladicu spremnika, a zatim je očistite toplom vodom i deterdžentom.

Put spajanja

Obrišite čistom i vlažnom krpom put spajanja i okolno područje.

Spremnik za vodu/uređaj za dovod

1. Povucite kuke gore i rastavite ih na obje strane velike kapice.

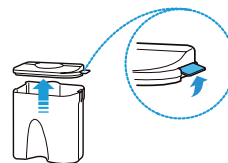

2. Otpustite uređaj za dovod vode tako da ga okrenete u smjeru strelice i uklonite ga.



3. Obrišite veliku kapicu i ekskluzivni spremnik za vodu toplom vodom i deterdžentom.
 - Držite kapicu i povucite je prema gore da je uklonite. Očistite kapicu.



4. Kada mekom četkom očistite uređaj za dovod vode, pritisnite radnu polugu uređaja za dovod vode, a zatim je operite u tekućoj vodi.



CAUTION

- Često čistite spremnik za vodu ako se upotrebljava za pripremu čaja ili sličnih napitaka. J Upotrebljavajte samo čaj iz filter vrećica. Za bolju higijenu ne preporučujemo napitke s velikim sadržajem šećera (sok, gazirana pića).
- Nakupine možete očistiti tako da obrišete spremnik krpom namočenom u ocat ili slanu vodu.
- Provjerite da gumena brtva na uređaju za dovod vode nije skliznula i da nije oštećena oštrim predmetom. U protivnome ona može propuštati.

ZAMJENA UNUTRAŠNJEGA SVJETLA




WARNING

Nemojte sami mijenjati LED lampicu i po potrebi kontaktirajte s kvalificiranim servisnim osobljem. Pazite da nova LED lampica bude ista kao i stara. Nemojte razbiti poklopac lampice.

UKLANJANJE POKLOPCA LADICE ZA POVRĆE (OPCIJA)

1. Pozorno izvucite ladicu za povrće.
2. Pozorno povucite poklopac ladice za povrće prema van dok prstima na obje strane pritišćete kuke.

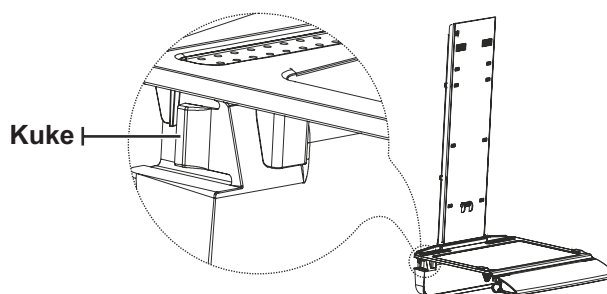

02 UPORABA

PROMJENA SMJERA OKRETANJA VRATA

- **Pozorno i potpuno pročitajte ove upute.**



WARNING

- Prije nego što promijenite smjer okretanja vrata, pazite da je utičnica hladnjaka izvučena iz glavnoga napajanja. Izvadite iz vrata sadržaje i pribor poput štitnika vrata. Pazite da ne ispustite vrata za vrijeme rastavljanja ili sastavljanja.

1. Pozorno rukujte dijelovima da izbjegnute oštećenje boje.
2. Postavite sve vijke uz njihove dijelove da izbjegnute njihovu uporabu na neodgovarajućim mjestima.
3. Osigurajte radnu površinu bez grebanja za vrata (npr. pokrivač).
4. Za vrijeme promjene smjera okretanja vrata ne smijete zamrljati hladnjak uljem.

- **Alati koje ćete trebati**




Odvijač



Ključ od 8 mm/10 mm

Uporaba hladnjaka


Promjena smjera okretanja vrata (1)

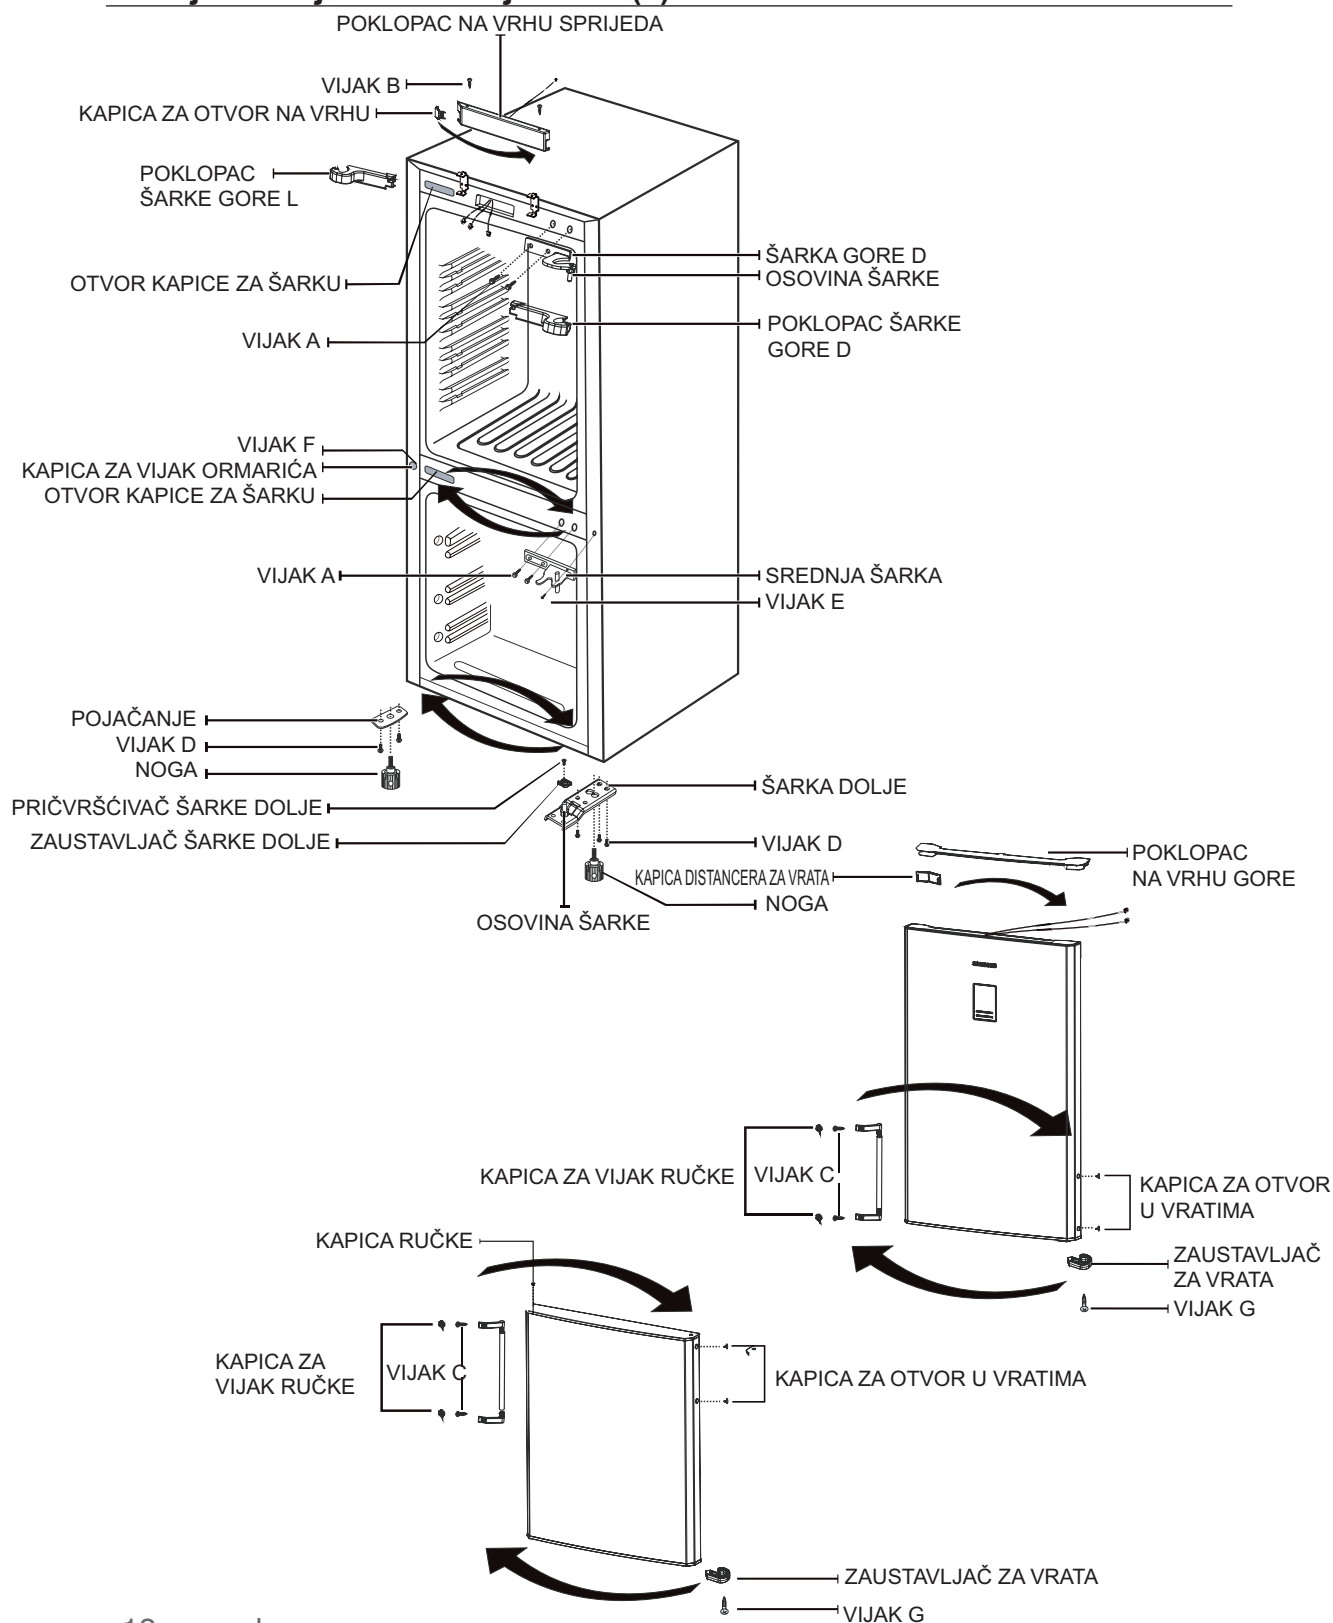

1. Uklonite VIJAK B koji učvršćuje POKLOPAC NA VRHU SPRIJEDA, a zatim i POKLOPAC NA VRHU SPRIJEDA. Izvucite žičane umetke.
Uklonite POKLOPAC ŠARKE GORE D, VIJAK A, ŠARKU GORE D, POKLOPAC VRATA GORE i vrata hladnjaka.
Uklonite i pričvrstite OSOVINU ŠARKE na suprotnu stranu od ŠARKE GORE.
Uklonite KAPICU ZA OTVOR NA VRHU na POKLOPCU NA VRHU SPRIJEDA i postavite je desno od POKLOPCA NA VRHU SPRIJEDA.
2. Uklonite VIJAK A, VIJAK E i SREDNJU ŠARKU pričvrstne šarke, a zatim vrata zamrzivača.
Uklonite OTVOR KAPICE ZA ŠARKU, KAPICU ZA VIJAK ORMARIČA i VIJAK F na lijevoj strani i postavite ih na desnu stranu.
3. Nježno nagnite uređaj za manje od 45 stupnjeva, uklonite desnu NOGU i odvijte VIJAK D.
Uklonite desnu ŠARKU DOLJE. Nakon toga uklonite PRIČVRŠĆIVAČ ŠARKE DOLJE, OSOVINU ŠARKE i ZAUSTAVLJAČ ŠARKE DOLJE.
Preokrenite ZAUSTAVLJAČ ŠARKE DOLJE i pričvrstite ga lijevo od ŠARKE DOLJE s PRIČVRŠĆIVAČEM ŠARKE DOLJE i OSOVINOM ŠARKE.
4. Uklonite lijevu NOGU i odvijte VIJAK D.
Uklonite i pričvrstite POJAČANJE na desnoj strani. Nakon toga pričvrstite NOGU.
5. Uklonite VIJAK G i ZAUSTAVLJAČ VRATA u vratima zamrzivača i postavite ih na lijevu stranu vrata.
Uklonite KAPICU ZA OTVOR U VRATIMA, KAPICU ZA VIJAK RUČKE, VIJAK C, KAPICU RUČKE ŠIPKE i KAPICU DISTANCERA ZA VRATA te ih postavite na desnu stranu vrata.
Postavite KAPICU ZA OTVOR U VRATIMA na lijevu stranu vrata.
6. Pričvrstite SREDNJU ŠARKU VIJKOM A i VIJKOM E i postavite vrata zamrzivača. Pričvrstite ŠARKU DOLJE na lijevu stranu i postavite NOGU.
Postavite hladnjak da bude stabilan i postavite vrata hladnjaka.
Pričvrstite ŠARKU GORE VIJKOM A.
7. Odgovarajuće pričvrstite žičane umetke.
Postavite POKLOPAC ŠARKE GORE L i prekrijte ga POKLOPCEM VRATA GORE.
8. Postavite POKLOPAC NA VRHU SPRIJEDA i konačno zategnite VIJAK B.

Uporaba hladnjaka


Promjena smjera okretanja vrata (2)

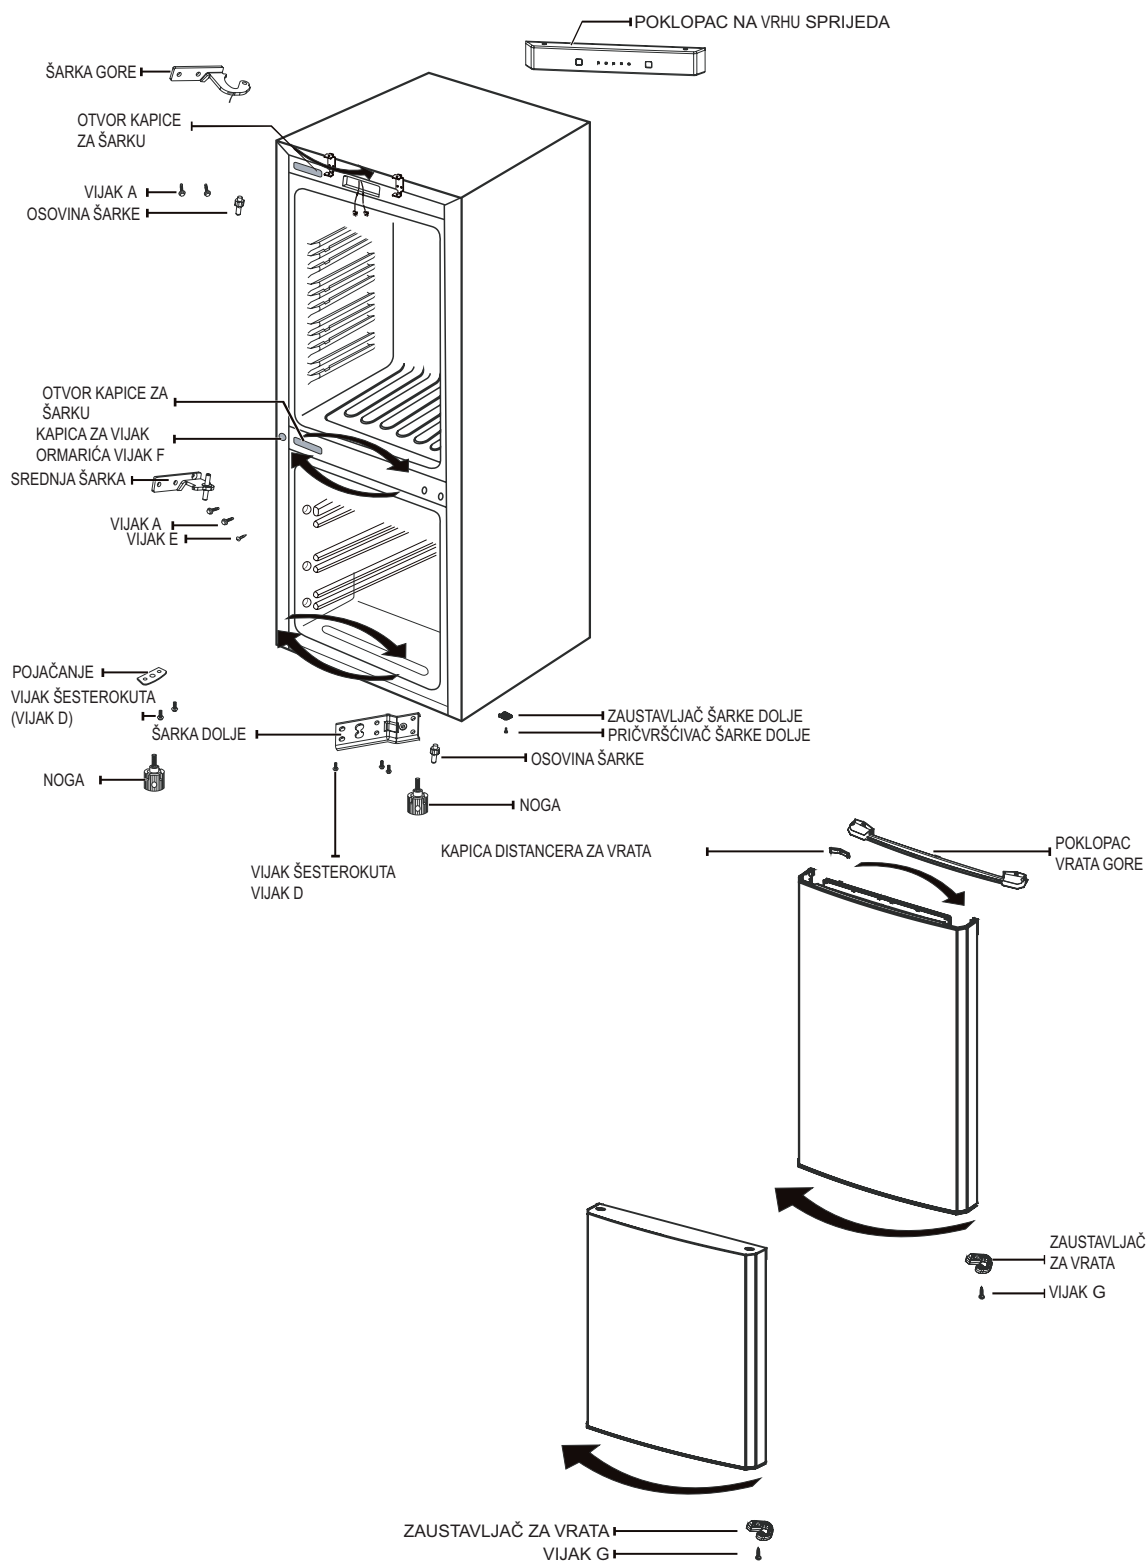

1. Uklonite ŠARKU GORE i OSOVINU ŠARKE i postavite ih na suprotnu stranu od ŠARKE GORE. Uklonite POKLOPAC VRATA GORE i vrata hladnjaka.
2. Uklonite VIJAK A, VIJAK E i SREDNJU ŠARKU, a zatim vrata hladnjaka. Uklonite OTVOR KAPICE ZA ŠARKU, KAPICU ZA VIJAK ORMARIČA i VIJAK F na lijevoj strani i postavite ih na desnu stranu.
3. Nježno nagnite uređaj za manje od 45 stupnjeva, uklonite desnu NOGU i odvijte VIJAK D. Uklonite ŠARKU DOLJE, PRIČVRŠĆIVAČ ŠARKE DOLJE, OSOVINU ŠARKE i ZAUSTAVLJAČ ŠARKE DOLJE. A
Preokrenite i pričvrstite ZAUSTAVLJAČ ŠARKE DOLJE s PRIČVRŠĆIVAČEM ŠARKE DOLJE lijevo od ŠARKE DOLJE i OSOVINE ŠARKE.
4. Uklonite lijevu NOGU i odvijte VIJAK D. Uklonite i pričvrstite POJAČANJE na desnoj strani. Nakon toga postavite NOGU.
5. Uklonite VIJAK G i ZAUSTAVLJAČ VRATA u vratima hladnjaka i zamrzivača i postavite ih na lijevu stranu vrata. Uklonite KAPICU ZA OTVOR U VRATIMA i KAPICU DISTANCERA ZA VRATA te ih postavite na lijevu stranu vrata.
6. Pričvrstite SREDNJU ŠARKU VIJKOM A i VIJKOM E i postavite vrata zamrzivača. Pričvrstite ŠARKU DOLJE na lijevu stranu i postavite NOGU. Postavite hladnjak da bude stabilan i postavite vrata hladnjaka. Pričvrstite ŠARKU GORE VIJKOM A.


Uporaba hladnjaka

POGLED U HLADNJAK/ZAMRZIVAČ (RL40E*, RL40H*, RL40S*, RL40Z*, RL40L*)

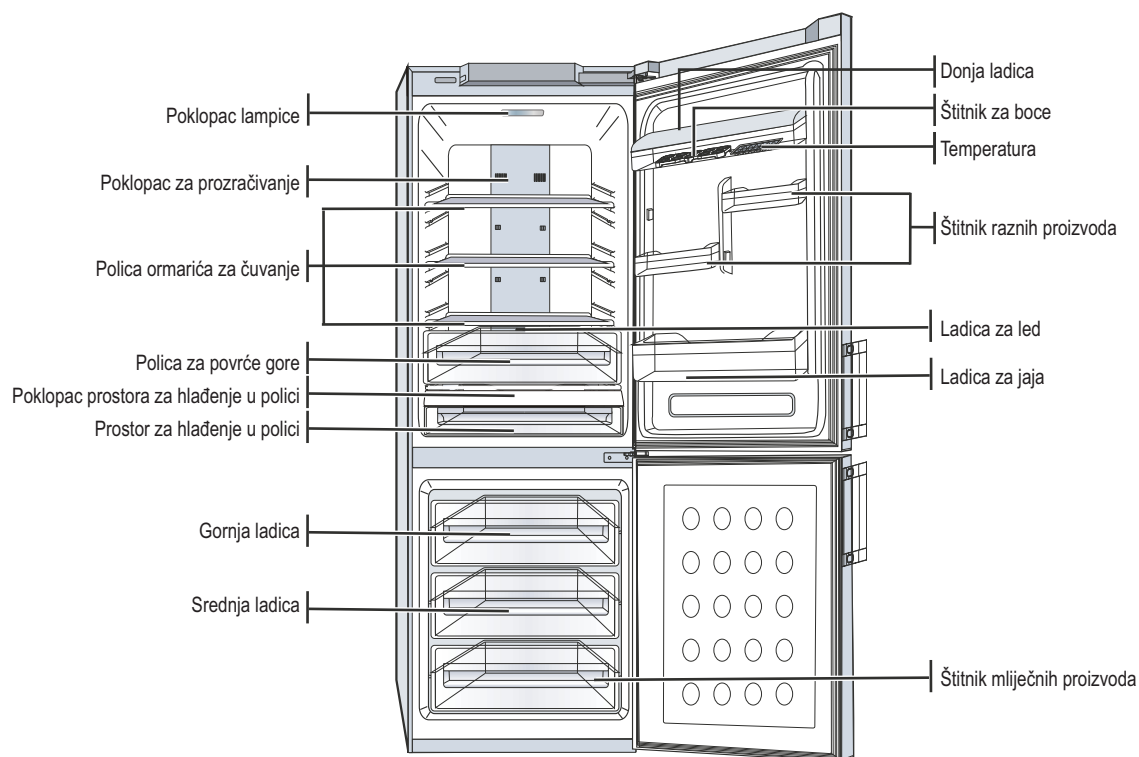

PRIBOR ZA UNUTRAŠNOST	Polica ormarića za čuvanje	3
	Poklopac prostora za hlađenje u polici	1
	Polica za povrće gore (samo RL40Z*)	1
	Prostor za hlađenje u polici	1
	Gornja ladica	1
	Donja ladica	1
KOMPLET PRIBORA ZA VRATA	Donja ladica	1
	Štitnik mliječnih proizvoda	1
	Štitnik raznih proizvoda	4
	Štitnik za boce	1
	Ladica za jaja	1
	Ladica za led	1


POGLED U HLADNJAK/ZAMRZIVAČ (RL40W*,RL40P*)

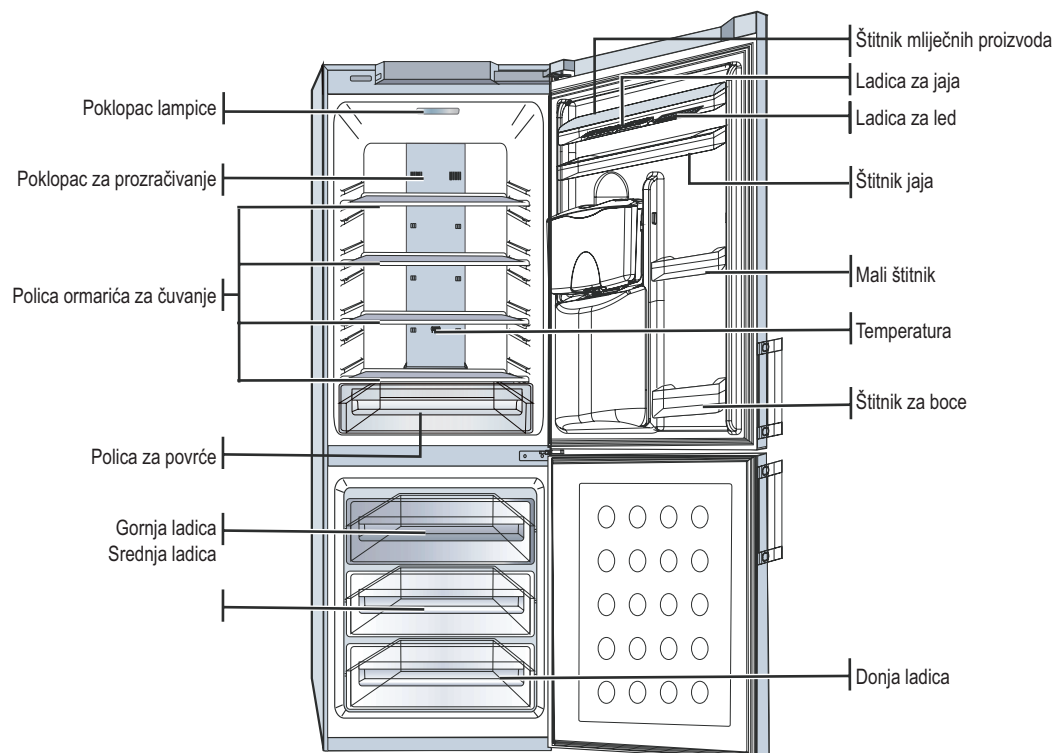

PRIBOR ZA UNUTRAŠNJOST	Polica ormarića za čuvanje	4
	Polica za povrće	1
	Gornja ladica	1
	Donja ladica	1
	Donja ladica	1
KOMPLET PRIBORA ZA VRATA	Štitnik mliječnih proizvoda	1
	Štitnik jaja	1
	Mali štitnik	2
	Štitnik za boce	1
	Ladica za jaja	1
	Ladica za led	1

Uporaba hladnjaka

POGLED U HLADNJAK/ZAMRZIVAČ (RL34E*,RL34S*,RL34H*,RL37H*,RL34L*,RL37L*)

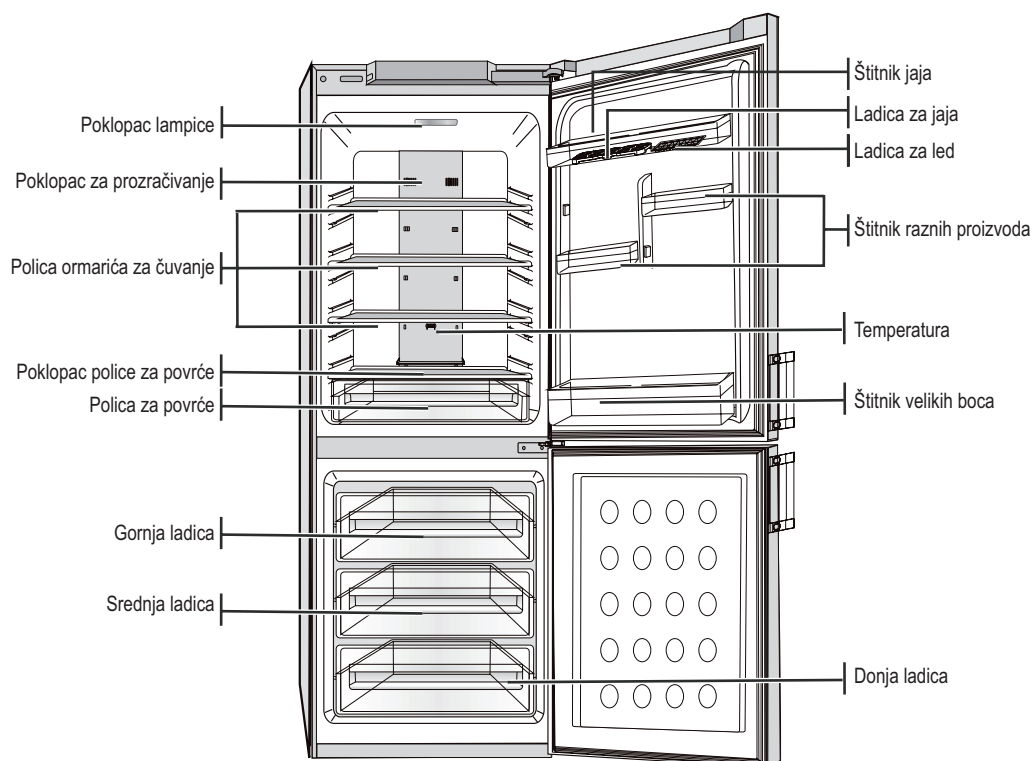

PRIBOR ZA UNUTRAŠNJOST	Polica ormarića za čuvanje	3
	Poklopac police za povrće	1
	Polica za povrće	1
	Gornja ladica	1
	Donja ladica	1
	Donja ladica	1
KOMPLET PRIBORA ZA VRATA	Štitnik jaja	1
	Štitnik raznih proizvoda	2
	Štitnik velikih boca	1
	Ladica za jaja	1
	Ladica za led	1

Rješavanje problema

PROBLEM	RJEŠENJE
Uređaj uopće ne radi ili je temperatura previsoka.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da je strujni utikač ispravno spojen.• Je li upravljač za temperaturu na prednjoj ploči ispravno konfiguriran?• Je li uređaj izložen Suncu i postoje li izvori topline u blizini?• Je li stražnji dio uređaja preblizu zidu?
Hrana u hladnjaku je zamrznuta.	<ul style="list-style-type: none">• Je li upravljač za temperaturu na prednjoj ploči postavljen na najnižu temperaturu?• Je li temperatura okoline preniska?• Jeste li stavili vruću hranu u hladnjak?
Pojavljuje se neobična buka.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da je uređaj postavljen na stabilan i ravan pod.• Je li stražnji dio uređaja preblizu zidu?• Jesu li strani predmeti pali iza ili ispod uređaja?• Dolazi li buka iz kompresora uređaja?• Može se čuti zvuk kucanja u uređaju; to je normalno.• Taj se zvuk čuje kada se sužava ili proširuje pribor.
Prednji kutovi i bočni dijelovi uređaja su topli i pojavljuje se kondenzacija.	<ul style="list-style-type: none">• Cijevi otporne na toplinu postavljene su u prednje kutove uređaja da spriječe kondenzaciju. Kada se poveća temperatura okoline, to možda neće djelovati. Međutim, to nije abnormalno.• Pri vrlo vlažnom vremenu može se pojaviti kondenzacija na vanjskoj površini uređaja kada vlaga iz zraka dođe u kontakt s hladnom površinom uređaja.
Možete čuti žubor tekućine u uređaju.	<ul style="list-style-type: none">• To je rashladno sredstvo koje hladi unutrašnjost uređaja.
Pojavljuje se neugodan miris u uređaju.	<ul style="list-style-type: none">• Niste hermetički zapakirali hranu.• Provjerite da je hrana prekrivena i da je ulaz za hlađenje čist.
Postoji sloj inja na stijenkama uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Je li začepljen otvor za zrak na uređaju?• Razmaknite hranu što više da poboljšate prozračivanje.• Jesu li vrata potpuno zatvorena?
Ako se pojavljuje kondenzacija na unutrašnjoj stijenci uređaja i oko povrća.	<ul style="list-style-type: none">• Može se pojaviti u slučaju spremanja nepokrivene hrane s visokim sadržajem vode i visoke vlage ili otvorenih vrata dulje vrijeme.• Spremite hranu koja je prekrivena ili u hermetički zatvorenim spremnicima. <p>SAVJETI ZA ŠTEDNJU ENERGIJE</p> <ul style="list-style-type: none">• Postavite uređaj u hladnu i suhu prostoriju s odgovarajućim prozračivanjem.• Pazite da ne bude izložen izravnoj Sunčevoj svjetlosti i da nikada ne bude u blizini izravnoga izvora topline (npr. radijatora).• Nikada ne blokirajte otvore za prozračivanje ili rešetke na uređaju.• Pustite da se hrana ohladi prije nego što je stavite u uređaj.• Ostavite zamrznutu hranu u hladnjaku da se otopi. Nakon toga možete upotrijebiti nisku temperaturu zamrznutih proizvoda da ohladite hranu u hladnjaku.• Ne ostavljajte vrata uređaja predugo otvorenim kada stavljate hranu unutra ili je uzimate van.• Što su vrata kraće otvorena, to će se stvoriti manje leda u zamrzivaču.• Redovito čistite stražnji dio hladnjaka. Prašina povećava utrošak energije.• Ne postavljajte temperaturu nižu od potrebne.• Osigurajte dovoljni izlaz zraka u podnožju hladnjaka i na stražnjoj stijenci hladnjaka. Ne prekrivajte otvore za prozračivanje.• Osigurajte dovoljan razmak na lijevoj i desnoj strani te na stražnjoj strani i na vrhu za vrijeme postavljanja. To smanjuje utrošak energije i račune za struju.

Ograničenja temperature okoline


Ovaj hladnjak/zamrzivač konstruiran je da radi na temperaturi okoline koja je određena razredom temperature označenim na pločici s podacima.

Klasa	Oznaka	Raspon temperature okoliša (°C)
Prošireno umjerena	SN	+10 do +32
Umjerena	N	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38
Tropska	T	+16 do +43



Na unutrašnju temperaturu mogu utjecati čimbenici kao što su mjesto hladnjaka/zamrzivača, temperatura okoline i učestalost otvaranja vrata. Po potrebi namjestite temperaturu da kompenzirajte te čimbenike.

Hrvatski

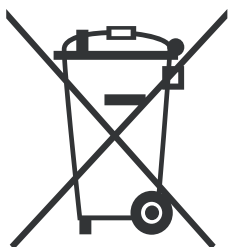

Ispravno odlaganje ovoga proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjuje se u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama koje imaju odvojene sustava prikupljanja otpada.)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili u dokumentaciji označava da proizvod i njegov elektronički pribor (npr. punjač, slušalicu, USB kabel) ne treba odlagati s kućnim otpadom na kraju njegovoga životnog ciklusa. Da spriječite mogući negativni utjecaj na okoliš ili ljudsko zdravlje zbog nekontroliranoga odlaganja otpada, odvojite ove predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu uporabu materijala.

Privatni korisnici trebaju kontaktirati s prodavateljem od kojega su kupili proizvod ili lokalnim državnim uredom za detalje o tome gdje i kako mogu odnijeti te predmete na ekološko i sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati sa svojim dobavljačem i provjeriti uvjete kupoprodajnoga ugovora. Ovaj proizvod i njegov elektronički pribor ne treba miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.



COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae